



## Расположение символов и проставок в универсальной клапраме (арт. ОКМ-Т1.У-000-А/1-ВС) для ГРЗ Тип 1, 15, 2, 5, 6, 9, 20, 21

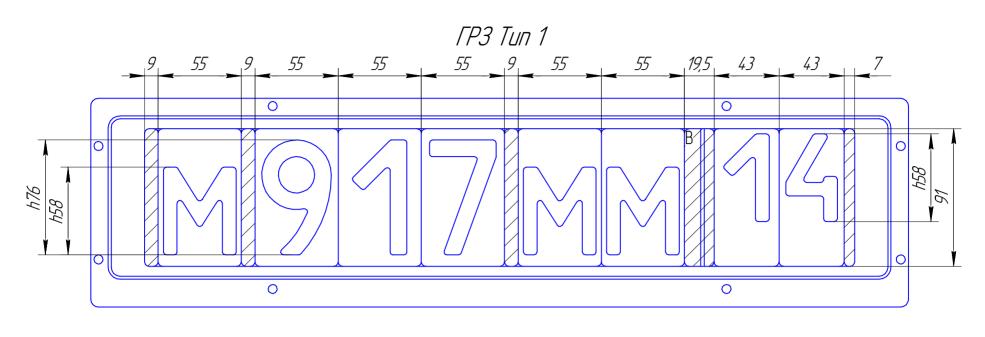


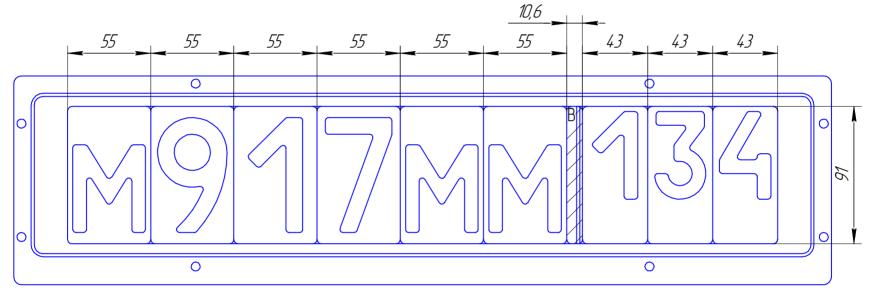


ГРЗ Тип 15

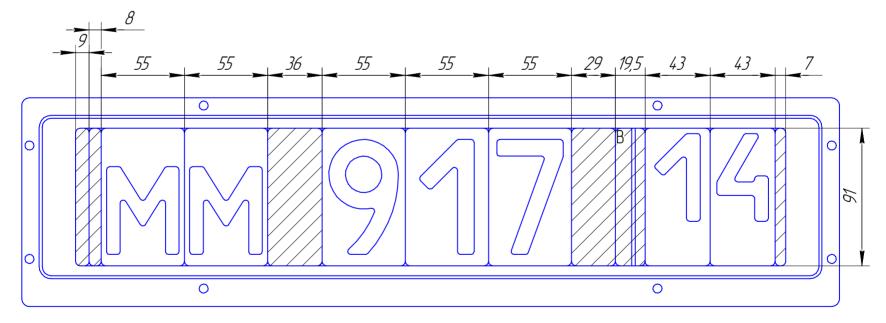

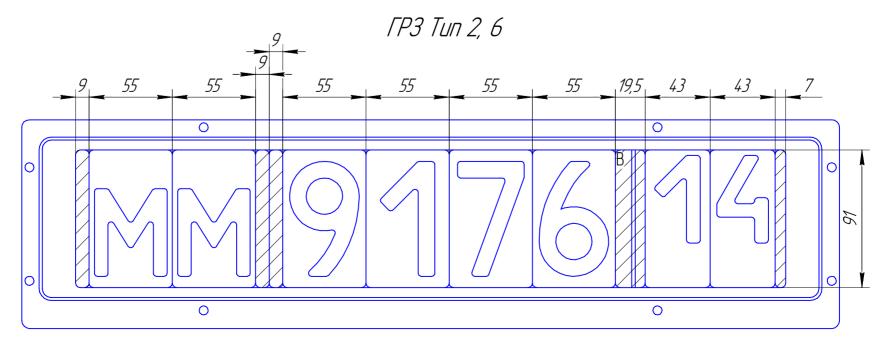

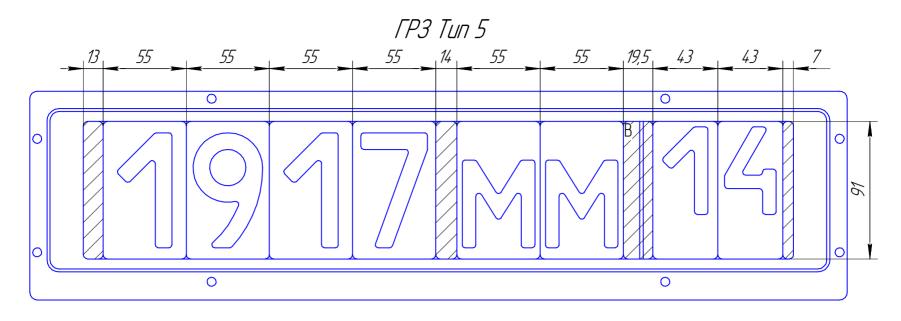

rp3 Tun 9

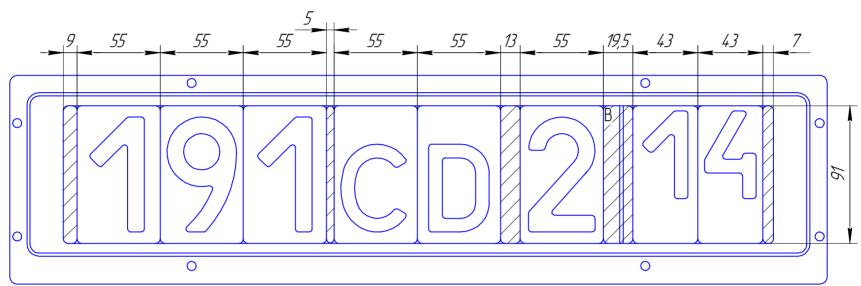

ГРЗ Тип 20

